



RÉGLAGES POMPE DOSEUSE DDE 6-10 VERSION P

PILOTAGE EN TOUT OU RIEN AVEC FONCTION MANUELLE (LE VOYANT VERT EST COTE DE LA TOUCHE « MAIN »)

Pour la commande de la pompe doseuse, raccorder le fil bleu et le fil marron du kit control câble sur un contact sec normalement ferme et libre de potentiel. Une tension dans le contact endommagerait la pompe doseuse. Lorsque le contact sec s'ouvre, la pompe doseuse fonctionne.

Réglage du débit de la pompe doseuse de 0 à 100% de 6l/h par rapport au débit d'eau à traiter


Exemple : à 10%, la pompe injecte 0,6 l/h

PILOTAGE AVEC ÉMETTEUR D'IMPULSIONS (LE VOYANT VERT EST COTE DE LA TOUCHE « Ω »)

Pour la commande de la pompe doseuse, raccorder le fil noir et le fil marron du kit control câble sur un émetteur d'impulsions.

Réglage du débit de la pompe doseuse de 0 à 100% du volume de chambre (0,81 ml) par impulsion du compteur.

Tableau avec émetteur 10 imp/L

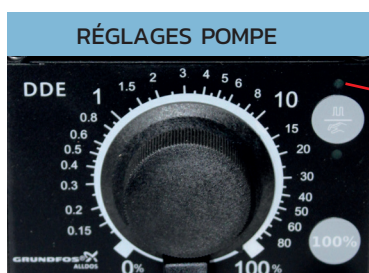

Voyant vert mode impulsion allumé
FONCTION OBLIGATOIRE



RÉGLAGES POMPE	DOSAGE EN ML/M ³
1	81
10	810
20	1620
40	3240
60	4860
80	6480
100	8100

RÉGLAGE POMPE DOSEUSE	PROPORTION DE PRODUIT
1%	0,0081%
10%	0,081%
20%	0,16%
40%	0,32%
60%	0,48%
80%	0,64%
100%	0,81%

Tableau avec émetteur 1 imp/L

RÉGLAGES POMPE	DOSAGE EN ML/M ³
1	8,1
10	81
20	162
40	324
60	486
80	648
100	810

RÉGLAGE POMPE DOSEUSE	PROPORTION DE PRODUIT
1%	0,00081%
10%	0,0081%
20%	0,016%
40%	0,032%
60%	0,048%
80%	0,064%
100%	0,081%

MÉTHODE DE CALIBRAGE (POMPES FONCTIONNANT AVEC COMPTEUR) :

- Installer la pompe doseuse.
- Mettre la crépine dans un pichet gradué de 2 litres et amorcer la pompe doseuse.
- Régler la dose de produit en fonction du tableau ci-dessus.
- Vérifier sur 24h la proportion de produit prélevé par rapport au volume d'eau consommé sur le compteur et réajuster le pourcentage si nécessaire.

AVERTISSEMENT

*Cette pompe doit être calibrée dans les conditions réelles d'utilisation de contre-pression
La contre-pression doit être maîtrisée afin d'éviter les dosages aléatoires.
Une contre-pression nulle voir une dépression sur le réseau en aval peut entraîner un surdosage par siphonnage.*



TRAITEMENT DE L'EAU, DOSAGE ET HYGIÈNE

 Z.A.E de l'Hommeraie 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ

 05 49 76 25 69  contact@cerati.fr  cerati.fr