




KIT RT 15E



Réglage de la pompe doseuse de 0 à 100% de son débit pour une injection proportionnelle du produit.

Pour une contrepression de 3 bars

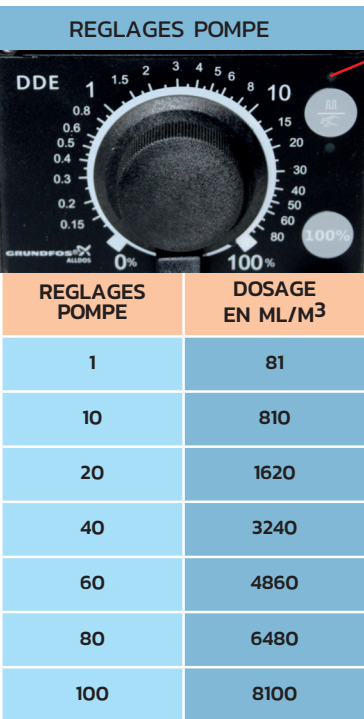

Voyant vert mode impulsion allumé
FONCTION OBLIGATOIRE



Réglage pompe doseuse	Proportion de produit
1%	0,0081%
10%	0,081%
20%	0,16%
40%	0,32%
60%	0,48%
80%	0,64%
100%	0,81%

Ces valeurs sont données à titre indicatif. Il est indispensable de calibrer la pompe doseuse une fois installée sur site.

MÉTHODE DE CALIBRAGE :

- Installer la pompe doseuse.
- Mettre la crépine dans un pichet gradué de 2 litres et amorcer la pompe doseuse.
- Régler la dose de produit en fonction du tableau ci-dessus.
- Vérifier sur 24h la proportion de produit prélevé par rapport au volume d'eau consommé sur le compteur et réajuster le pourcentage si nécessaire.

AVERTISSEMENT

Le kit doit être calibré dans les conditions réelles d'utilisation de contre-pression.

La contre-pression doit être maîtrisée afin d'éviter les dosages aléatoires.

Une contre-pression nulle voir une dépression sur le réseau en aval peut entraîner un surdosage par siphonnage.



TRAITEMENT DE L'EAU, DOSAGE ET HYGIÈNE

 Z.A.E de l'Hommeraie 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ

 05 49 76 25 69  contact@cerati.fr  cerati.fr