




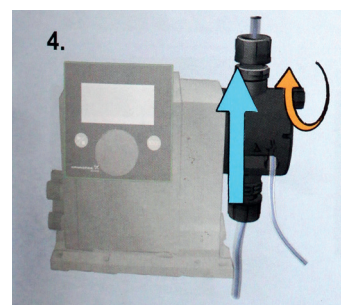

CALIBRATION POMPE DDC & DDA

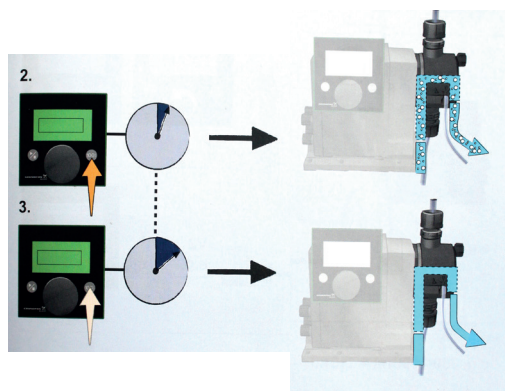

- 1- Brancher la pompe doseuse sur une prise 220V.
- 2- Ouvrir la vanne 1 et la vanne 2 puis fermer la vanne by-pass.
- 3- Assurez-vous qu'il y a une consommation d'eau normale sur le réseau (le compteur d'eau du kit tourne).
- 4- Placer la solution à doser dans un verre mesureur (au moins 500 ml) puis plonger la crépine de la pompe doseuse dans celui-ci.
- 5- Ouvrir la purge d'un tour puis appuyer sur la touche 100% pour amorcer la pompe doseuse. Lorsque le liquide s'écoule par le tuyau de retour et qu'il n'y a plus de bulle d'air dans le tuyau d'aspiration, refermer la purge. Appuyer de nouveau sur 100% de manière à éliminer également les bulles d'air au refoulement et cela jusqu'à l'injecteur.

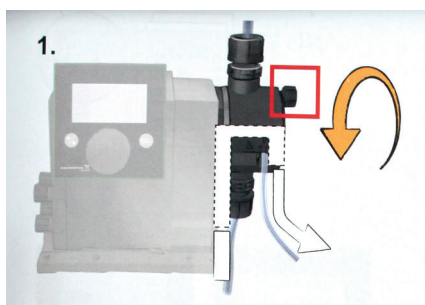

- 6- Sélectionner le menu Réglage en tournant la roue d'encliquetage sur le schéma de la clé qui apparaît à l'écran puis appuyer sur la roue. Pour réaliser cette opération, la pompe doseuse doit être à l'arrêt, écran blanc (bouton Marche/Arrêt à gauche de la roue).




7- Dans le menu Réglage, se déplacer sur Calibration en tournant la roue d'encliquetage puis appuyer pour «valider».



8- Noter le volume de solution dans le bécher (V1) puis appuyer sur la roue. La pompe doseuse fait 200 coups puis noter le volume restant de solution (V2).

9- Tourner la roue pour ajuster le volume V1-V2 mesuré puis appuyer sur la roue pour valider. Appuyer de nouveau sur la roue pour confirmer le réglage.

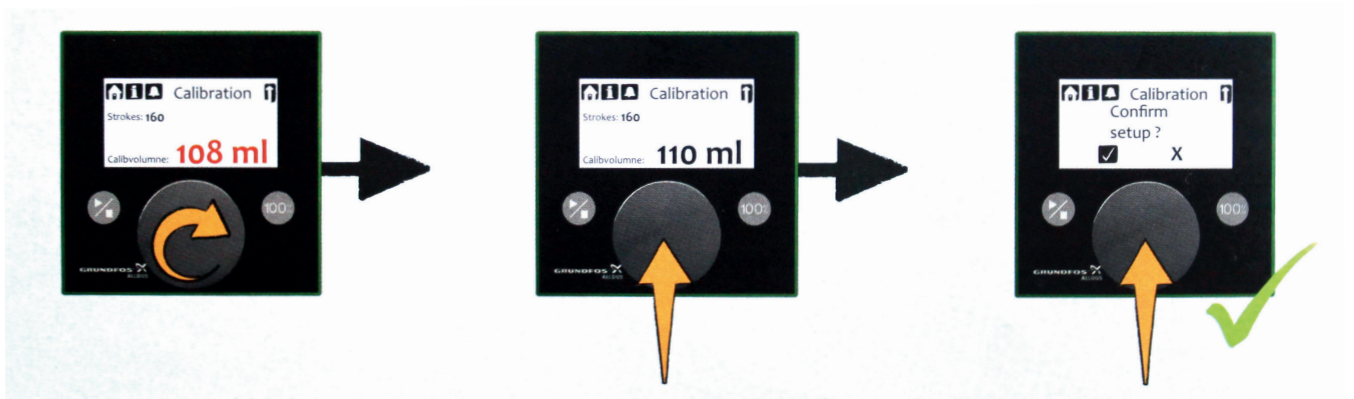

10- Tourner la roue d'encliquetage pour se déplacer sur la maison puis appuyer pour valider. L'écran de fonctionnement en mode Impulsion apparaît.



TRAITEMENT DE L'EAU, DOSAGE ET HYGIÈNE

📍 Z.A.E de l'Hommeraie 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ

☎ 05 49 76 25 69 @contact@cerati.fr 🌐 cerati.fr