



MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION

KIT PDLC



CERATI

PRÉAMBULE

1 – DÉFINITION DE LA ZONE D'IMPLANTATION DU SYSTÈME DE DÉSINFECTION :

L'exploitant devra s'assurer d'un dégagement suffisamment important en amont et en aval de l'ouvrage en fonction du type de véhicule à désinfecter pour éviter de détériorer le matériel.

2 – LES ÉNERGIES :

Alimentation en eau : Débit nécessaire 1,5m³/heure mini
Pression nécessaire 3 bars mini, 5 bars maxi (idéal : 4 bars)

Alimentation électrique : 230V monophasée – 6A

3 – FIXATIONS DES ÉLÉMENTS :

Chevilles et visserie sont fournies avec le kit et sont à utiliser dans un sol dur, type béton pour assurer un bon maintien du matériel.

4 – MISE HORS GEL


Le système n'est pas pourvu d'une fonction de mise hors gel automatique, il conviendra donc de protéger correctement l'armoire technique contre le gel (calfeutrage, local...)





5 – GÉNIE CIVIL :

Prévoir ou faire les réservations ou utiliser des protections pour la tuyauterie centrale qui alimente la rampe de sous bassement et les deux rampes latérales.

Prévoir des plots bétonnés (si nécessaire) pour la fixation des éléments de pulvérisation.

MONTAGE

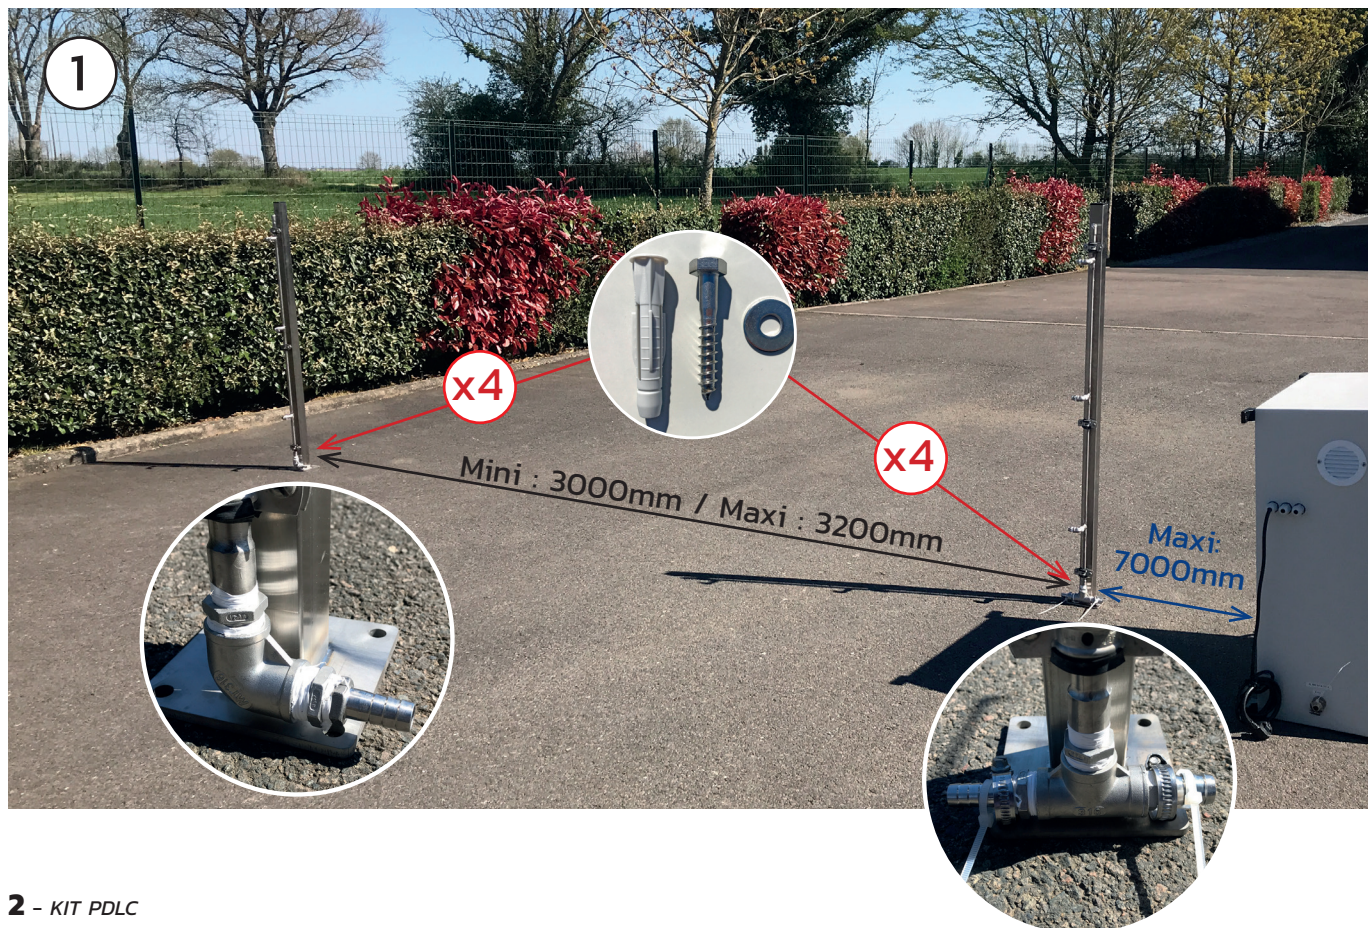

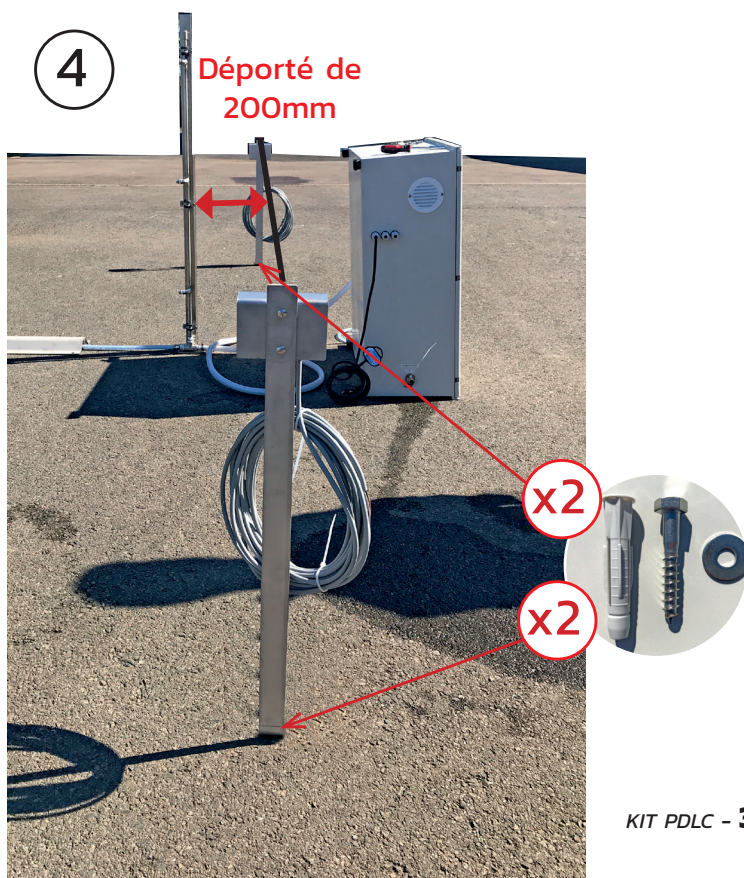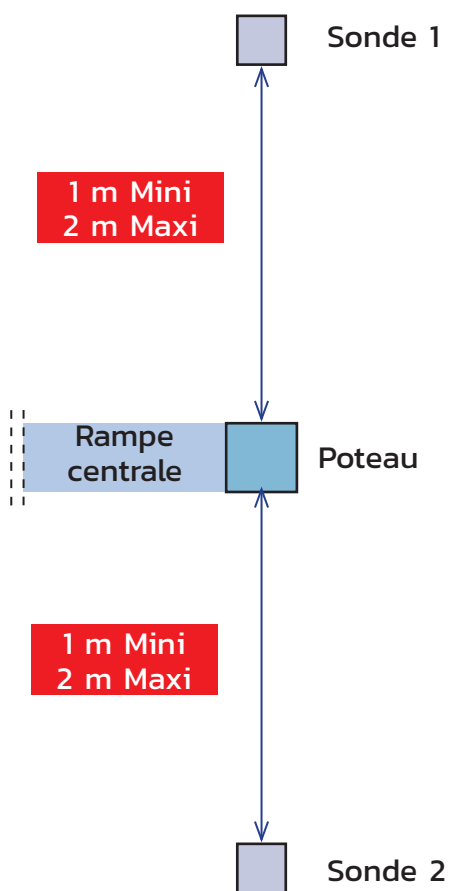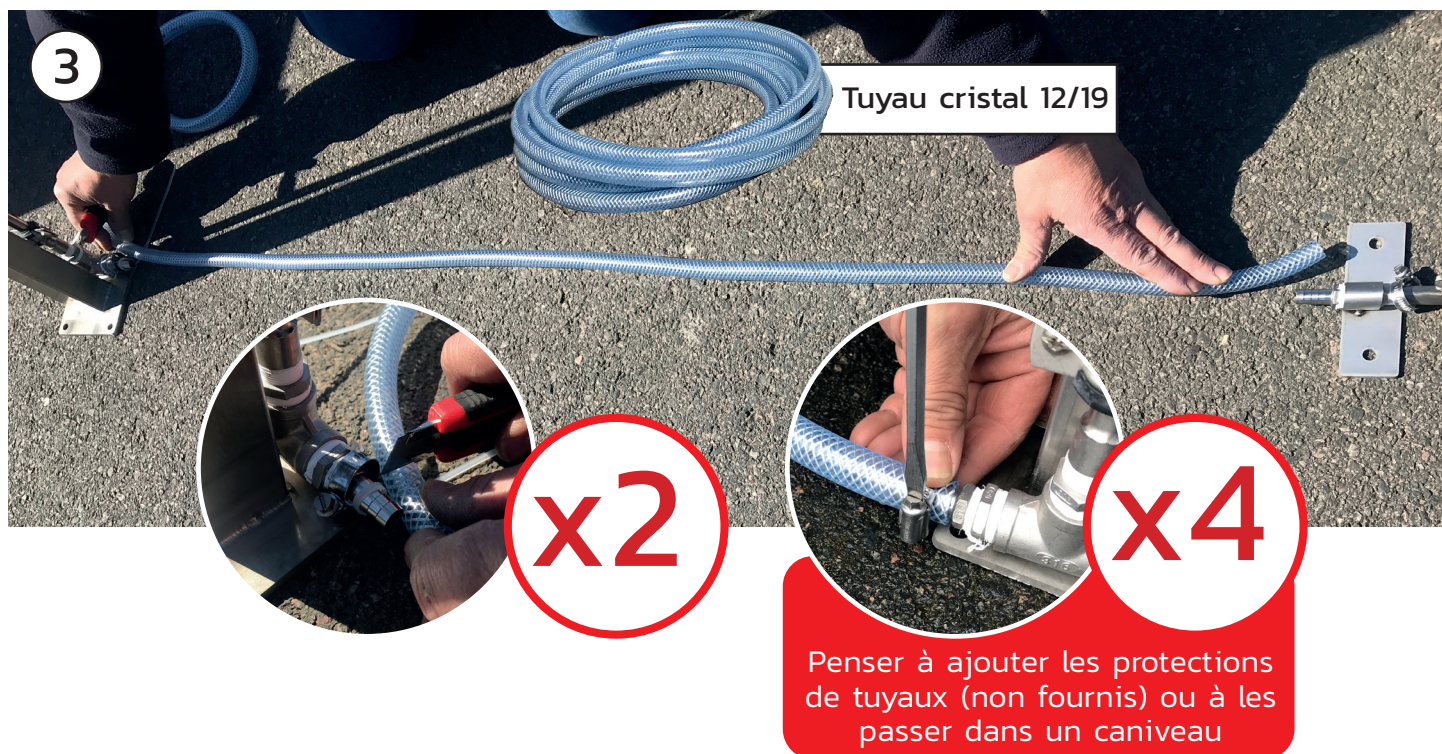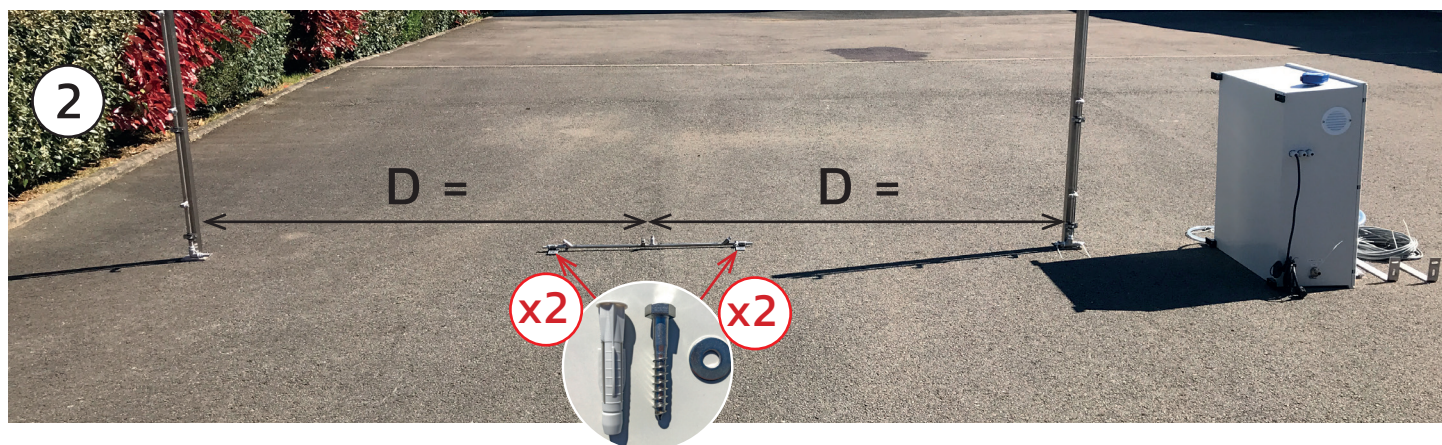




Tuyau cristal 16/22



5




SORTIE
RAMPE

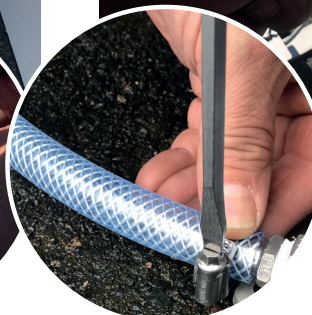


6


Passage câbles
sous gaine

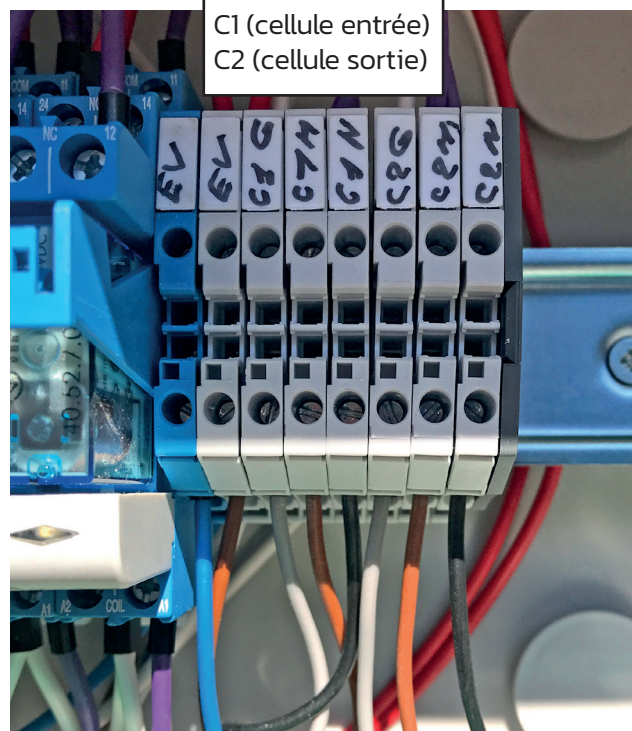

C1 (cellule entrée)
C2 (cellule sortie)

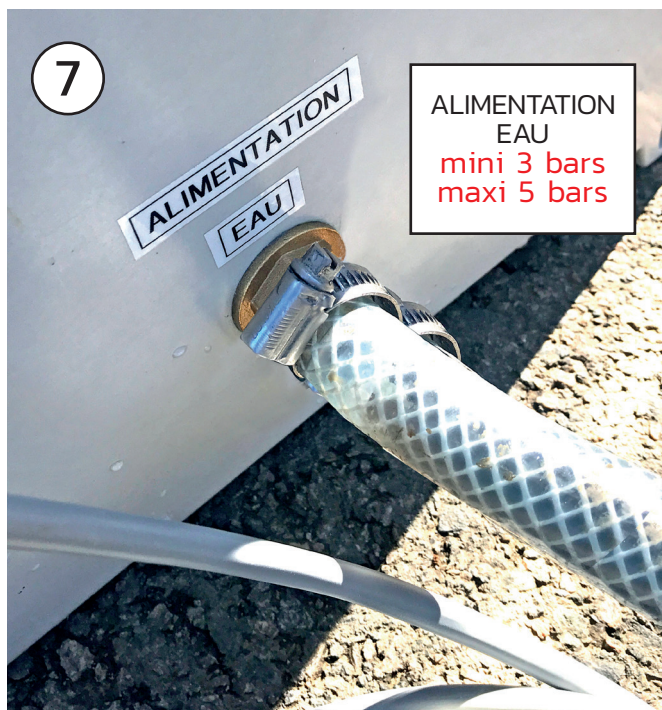

MISE EN SERVICE



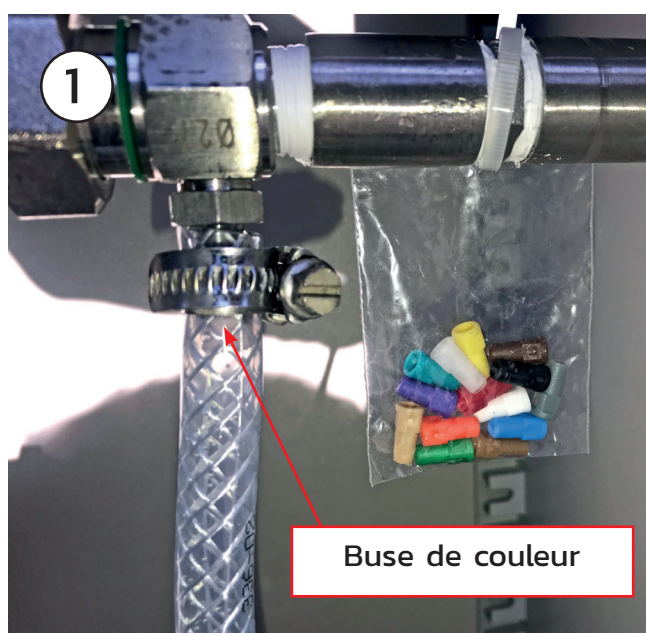


COULEUR	%	COULEUR	%
GRIS	11,2	VERT	4,1
NOIR	10,1	ORANGE	3,9
BEIGE	9,4	MARRON Fonce	3,6
ROUGE	9,0	JAUNE	3,2
BLANC	7,3	TURQUOISE	2,2
BLEU	6,9	VIOLET	2,1
MARRON CLAIR	4,3	ROSE	1,0




Ouvrir aussi l'alimentation d'eau générale



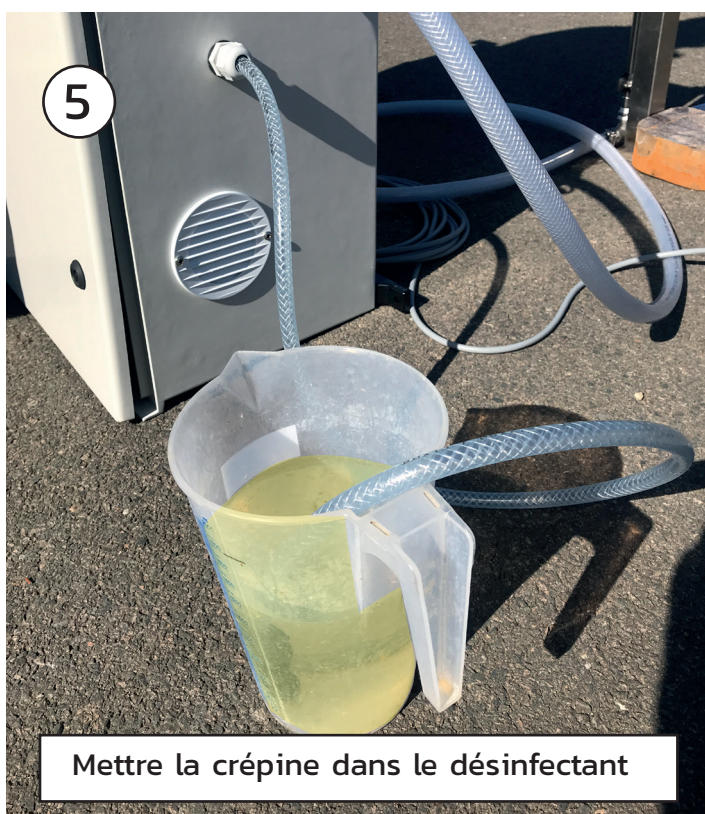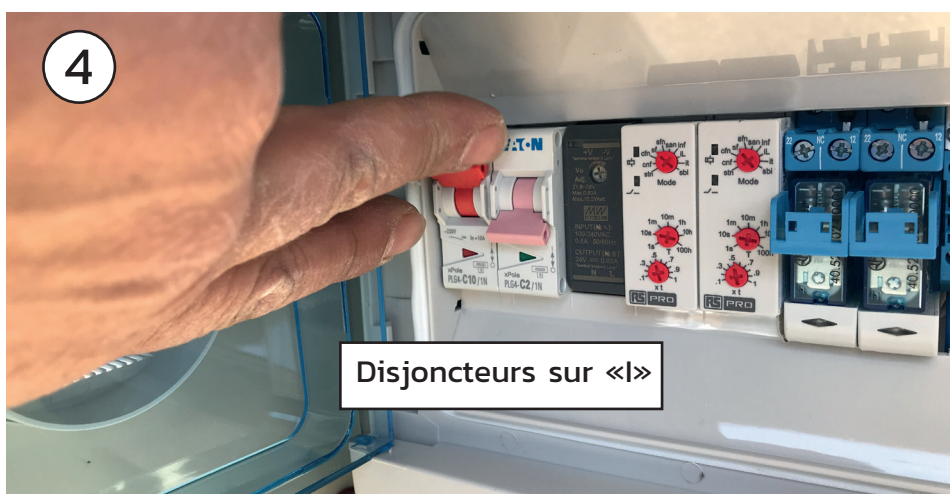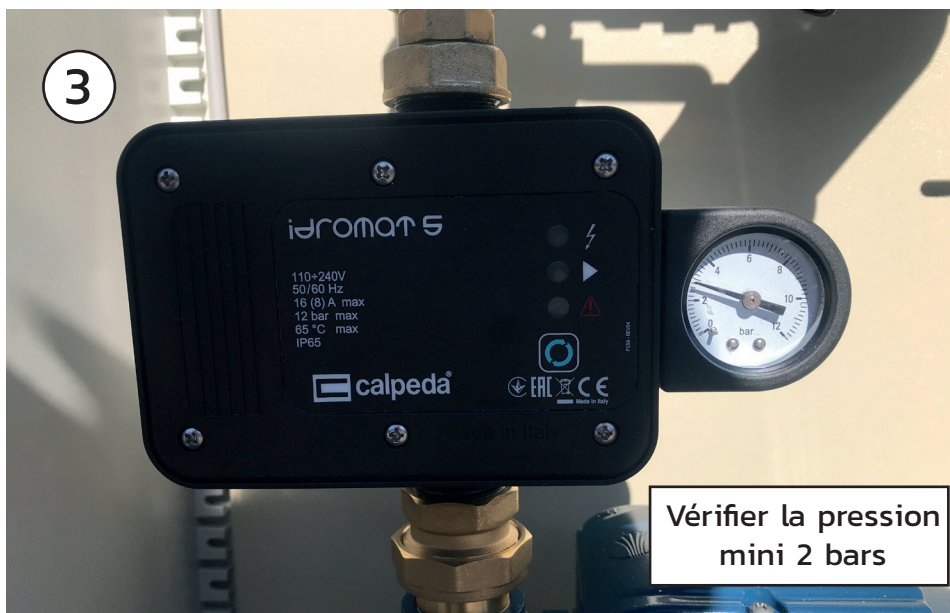

- 6 Mettre le bouton en façade de l'armoire sur «manu» et vérifier la pulvérisation et l'aspiration du désinfectant
- 7 Mettre le bouton en façade de l'armoire sur «auto» et l'installation est prête à fonctionner

ENTRETIEN

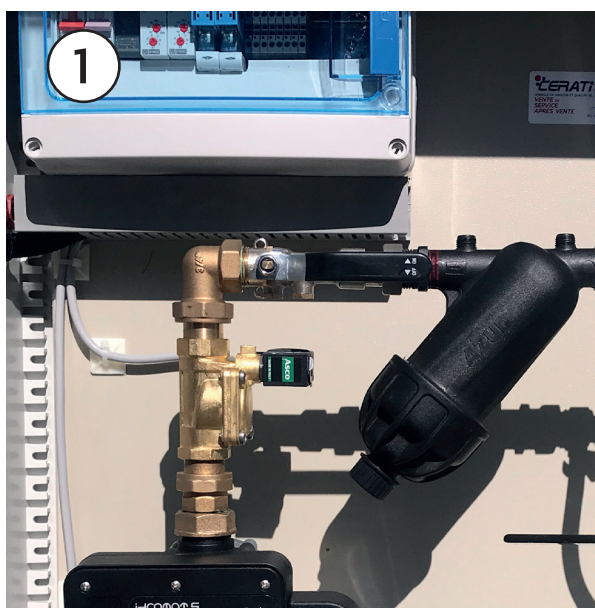

ENTRETIEN DU FILTRE NOIR :


- Mettre l'armoire sur «O»(bouton en façade)
- Mettre un récipient sous le filtre
- Dévisser la partie basse du bocal pour retirer les disques
- Nettoyer les disques sous l'eau, puis remonter le tout
- Remettre l'armoire sur «auto»



NETTOYAGE DU FILTRE DE LA CRÉPINE :

Dévisser l'embase lestée de la crépine pour vérifier l'encrassement du filtre. Le retirer et le nettoyer si nécessaire.

RÉGLAGES

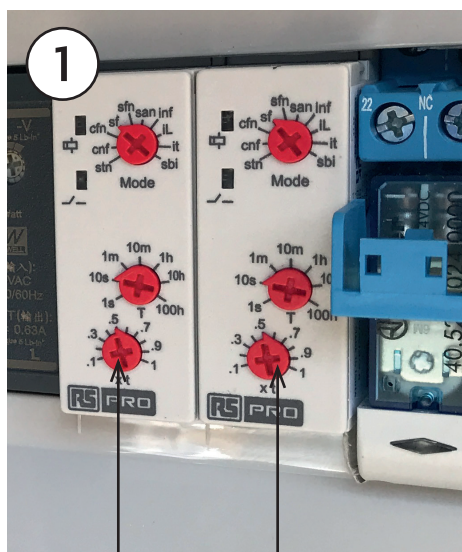

Réglage tempo C1


Réglage tempo C2

PRINCIPE :

Chaque cellule active une temporisation qui est réinitialisée lorsqu'un objet se trouve devant celle-ci à une distance maximale de 1,50m.

Cette temporisation peut être ajustée au moyen des curseurs (rouges) ci-contre.

(peut être nécessaire si la pulvérisation est trop longue ou trop courte à lorsqu'un véhicule sort de la zone de pulvérisation).

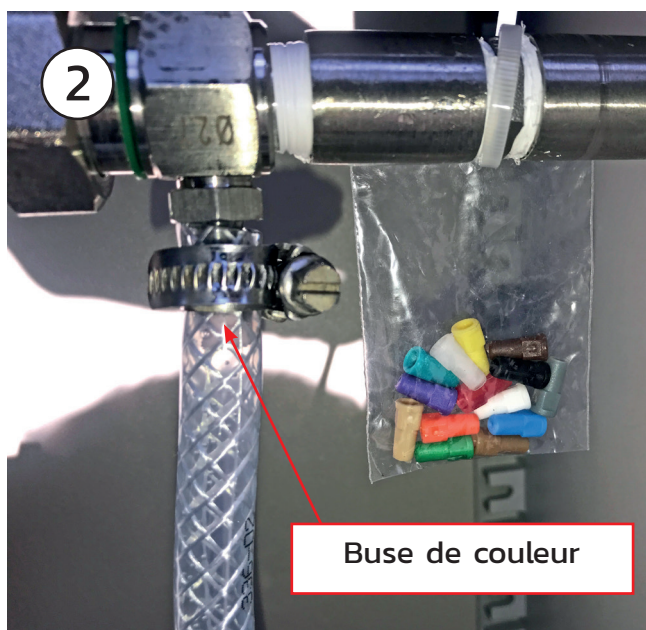

Buse de couleur

CALIBRAGE DE LA BUSE :

Les pourcentages sont donnés à titre indicatifs et doivent être vérifiés.

Pour ce faire, débrancher le tuyau alimentant la rampe côté poteau.

Prendre un seau de 10 litres, y plonger le tuyau débranché.

Mettre la crépine de l'hydro-injecteur dans une éprouvette graduée avec un litre de désinfectant. Mettre l'armoire sur «manu», lorsque 10 litres de solution sont récupérés dans le seau, regarder sur votre éprouvette la quantité de désinfectant prélevé.

Cela vous donne le pourcentage d'incorporation.
[quantité aspirée/10 000ml] x 100



TRAITEMENT DE L'EAU, DOSAGE ET HYGIÈNE

 Z.A.E de l'Hommeraie 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ

 **05 49 76 25 69**  **contact@cerati.fr**  **cerati.fr**