





## KIT PMD bi-fluide



# INSTALLATION

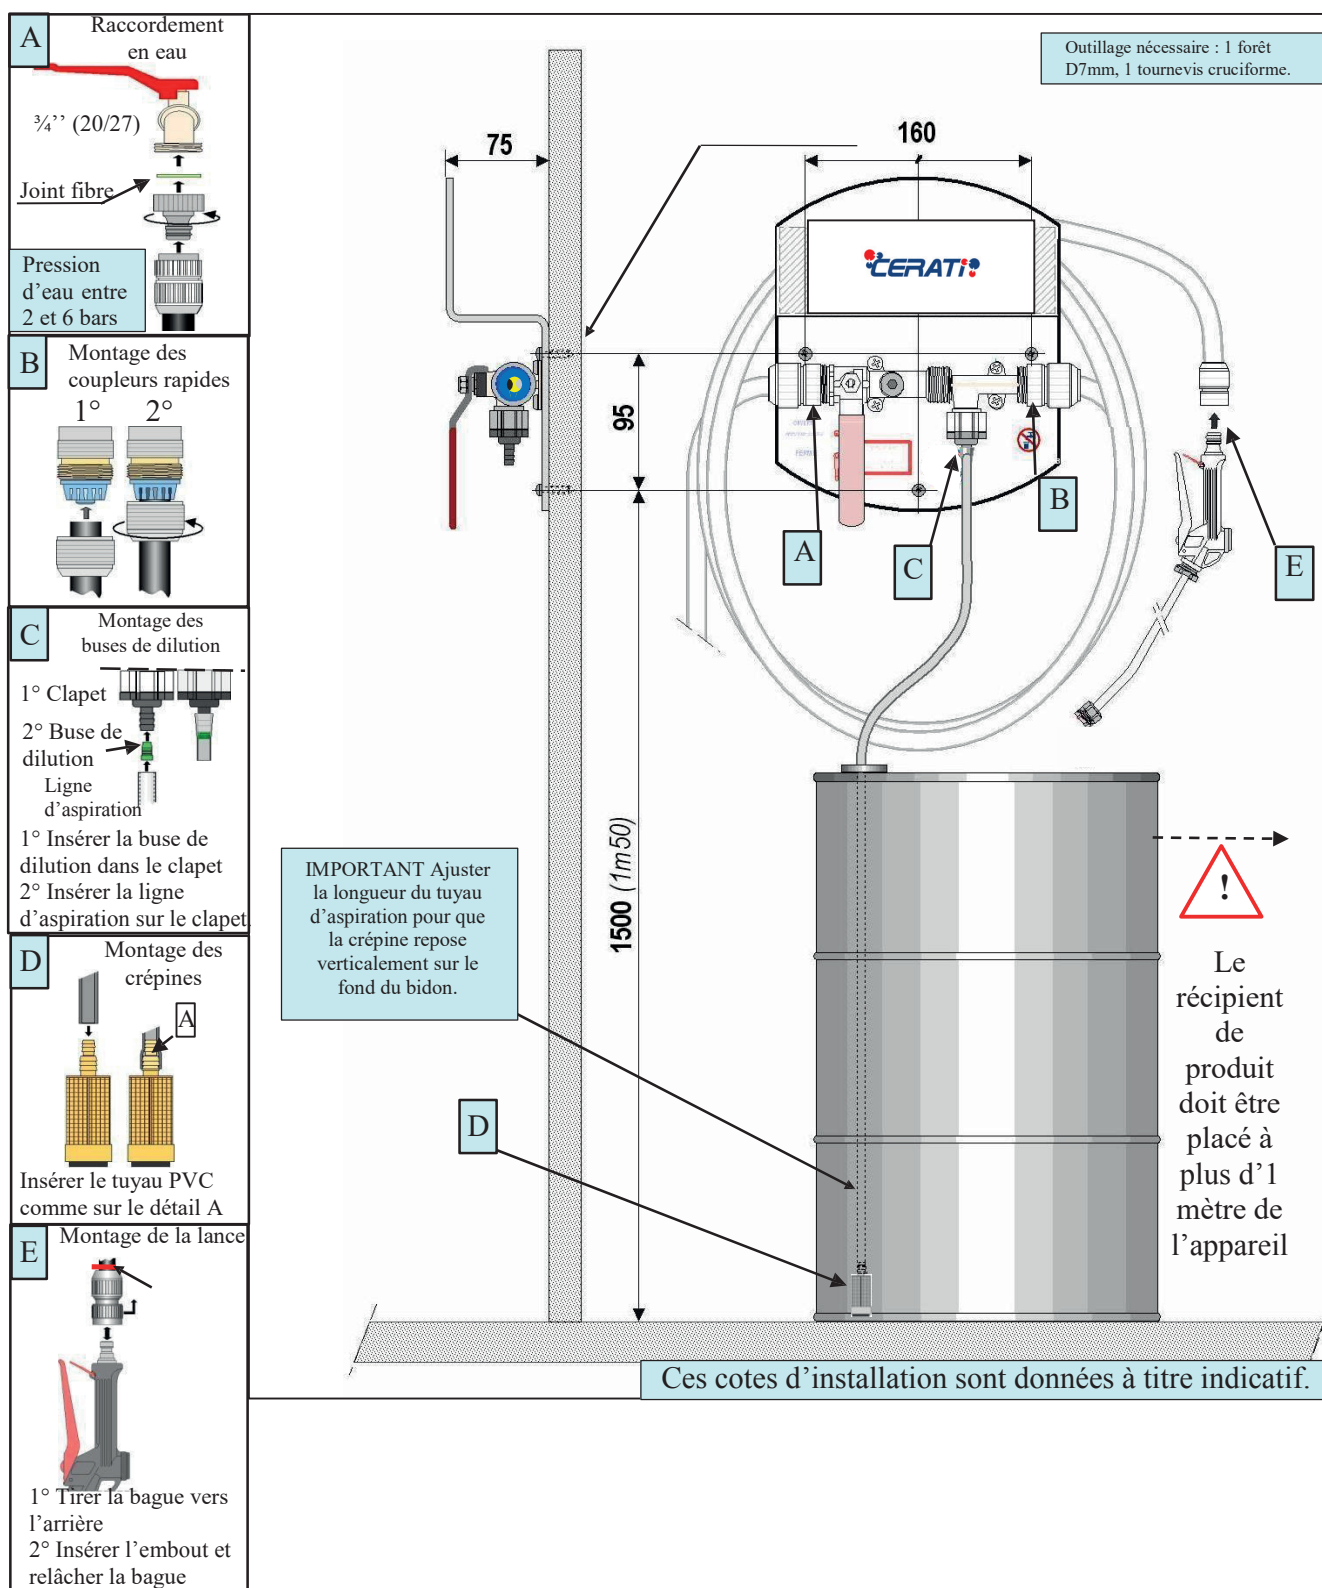

# RACCORDEMENT

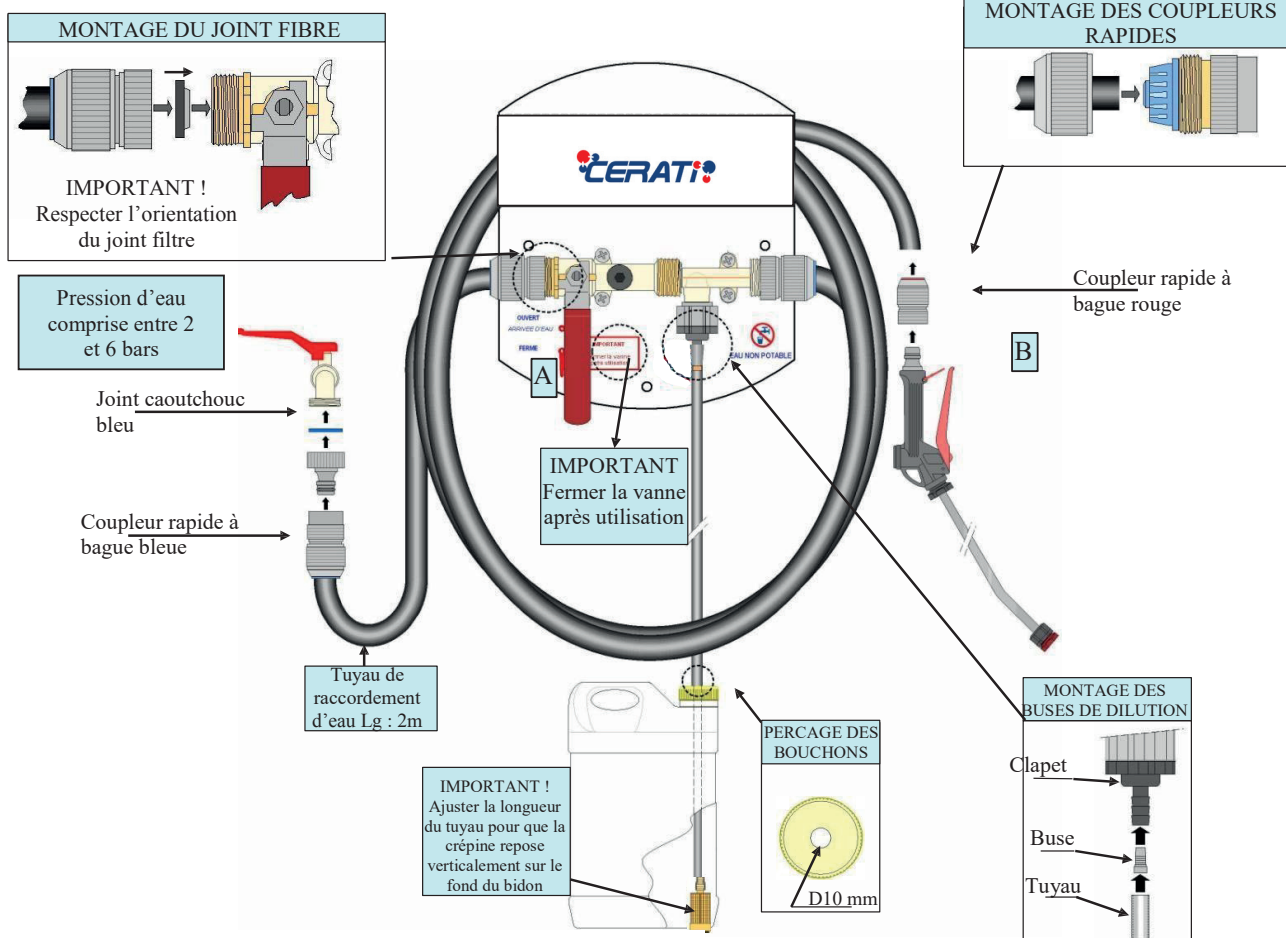

## ATTENTION

- ⚠ TOUJOURS diriger le pistolet vers les surfaces à traiter
- ⚠ TOUJOURS vérifier la compatibilité chimique des produits utilisés
- ⚠ NE JAMAIS diriger le pistolet en direction des personnes ou animaux
- ⚠ ATTENDRE quelques secondes la formation du mélange eau + détergent
- ⚠ TOUJOURS FERMER la vanne d'entrée d'eau après utilisation
- ⚠ LA PRESSION de l'eau doit être comprise entre 2 et 6 bars
- ⚠ LA TEMPERATURE de l'eau ne doit pas excéder 50° C
- ❄ TOUJOURS placer le système hors gel

## TABLE DE DILUTION

| Couleur      | Produit | Couleur   | Produit |
|--------------|---------|-----------|---------|
| rose         | 0,5%    | bleu      | 8,2%    |
| violet       | 1,1%    | blanc     | 8,9%    |
| marron foncé | 1,8%    | rouge     | 10,8%   |
| turquoise    | 2,1%    | beige     | 11,50%  |
| jaune        | 2,4%    | noir      | 12,8%   |
| orange       | 3,7%    | gris      | 12,8%   |
| vert         | 4,7%    | sans buse | 12,9%   |
| marron clair | 6,5%    | incolore  |         |

*Ces valeurs sont données à titre indicatif afin de vous permettre de définir la buse de dilution en fonction de la concentration désirée.*


## UTILISATION

- 1- Ouvrir la vanne d'entrée d'eau « A »
- 2- Appuyer sur le levier « B » de la poignée
- 3- Attendre quelques secondes la montée du produit dans la ligne d'aspiration
- 4- Fermer la vanne d'entrée d'eau « A ».


## METHODE DE CALCUL DE DILUTION

Exemple :  $\frac{15 (A)}{1000 (B)} \times 100\% = 1,5 \%$

Volume A  
(15cl ou 150 ml)



Volume B  
(1000 cl ou 10 000 ml)

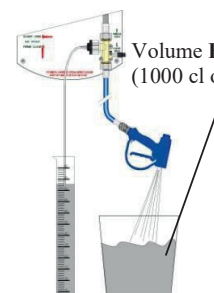

(Schéma utilisé à titre illustratif)


## CONDITIONS DES TESTS

Pression dynamique eau = 3 Bar

Longueur du tuyau = 15m

Injecteur jaune, débit = 4 l/mn

# UTILISATION

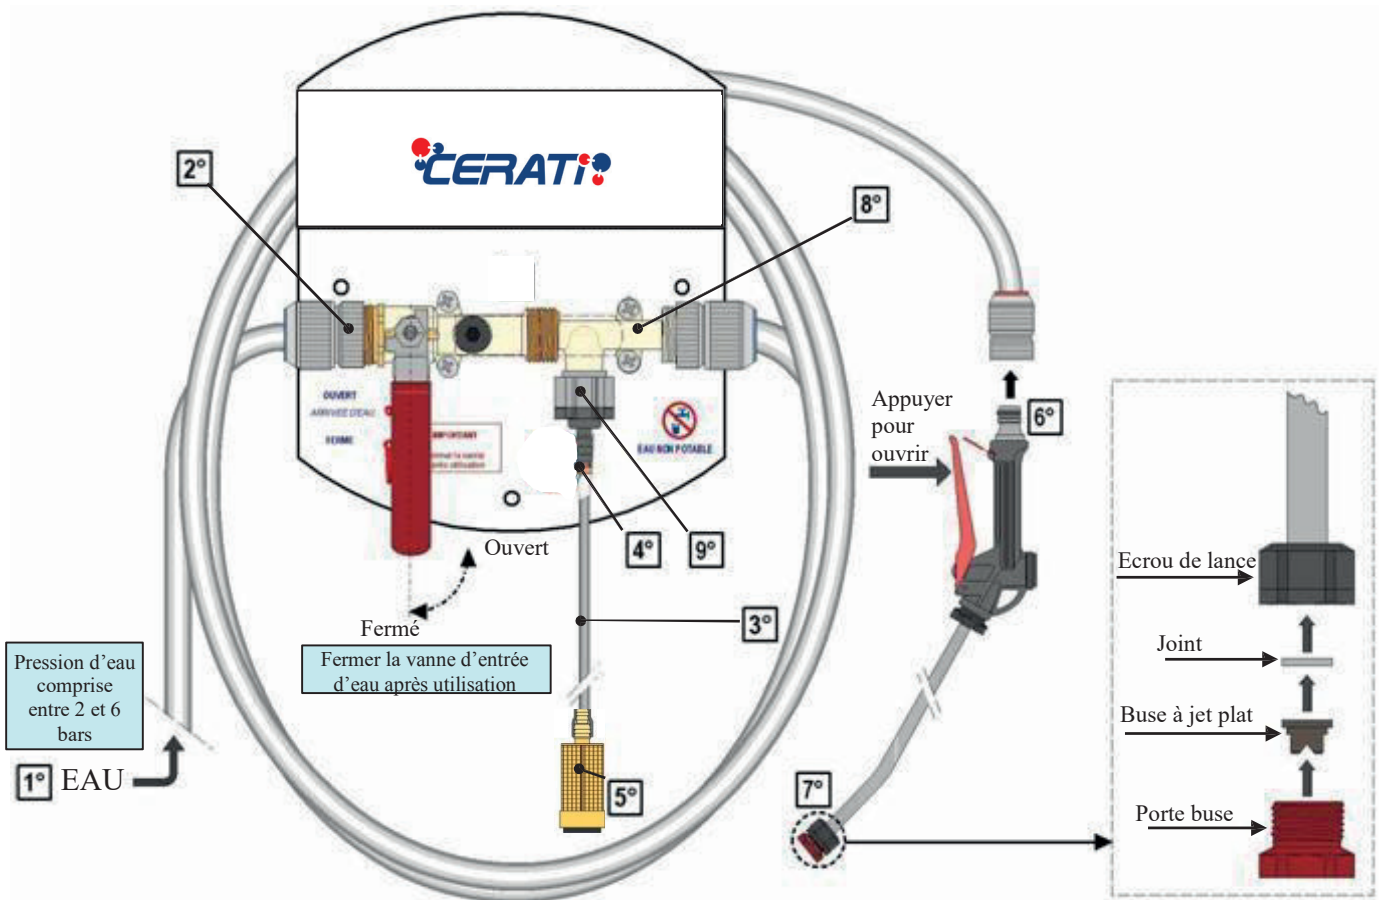

## MAINTENANCE


### Le Kit PMD n'aspire pas le produit

- 1° Vérifier la pression du réseau d'eau (minimum 2 bars, maximum 6 bars)
- 2° Vérifier que le joint filtre ne soit pas encrassé ou entartré (Nettoyer ou remplacer).
- 3° Vérifier que la crépine de la ligne d'aspiration est bien immergée dans le produit et que le tuyau n'est pas pincé, plié ou bouché.
- 4° Vérifier que la buse de dilution ne soit pas bouchée (Nettoyer ou remplacer).
- 5° Vérifier que la crépine de la ligne d'aspiration ne soit pas encrassée (Nettoyer ou remplacer).
- 6° Vérifier que la poignée de pulvérisation ne soit pas encrassée ou entartrée (Nettoyer ou remplacer).
- 7° Vérifier que la buse à jet plat en bout de lance ne soit pas encrassée ou entartrée (Nettoyer ou remplacer).
- 8° Vérifier que l'injecteur du venturi ne soit pas encrassé ou entartré (Nettoyer ou remplacer).


### Le bidon de produit se remplit d'eau.

- 9° Vérifier que le clapet anti retour ne soit pas encrassé ou entartré (Nettoyer ou remplacer).


## NETTOYAGE du clapet anti-retour

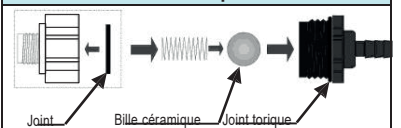


## NETTOYAGE du JOINT FILTRE

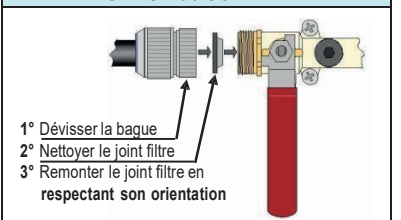


## NETTOYAGE ou REMPLACEMENT de l'injecteur jaune du Venturi

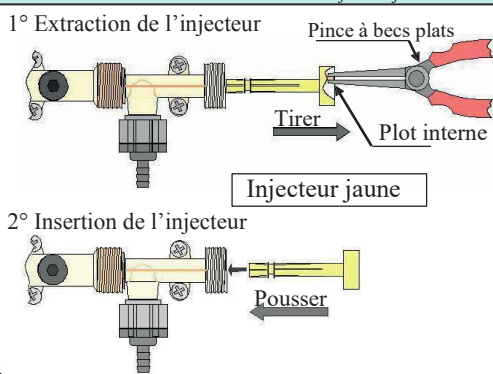

## Hydraulique Kit PMD

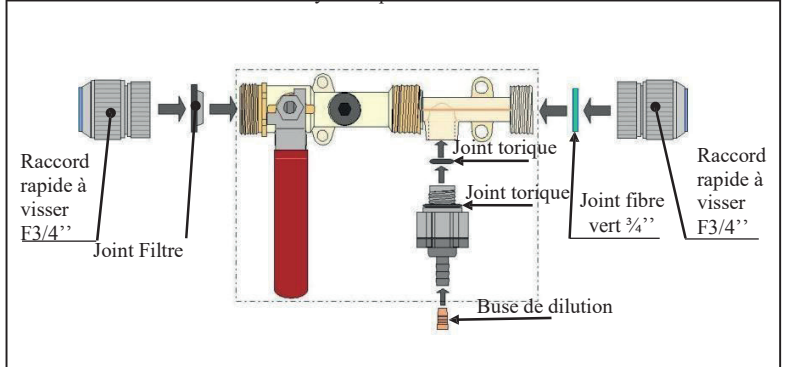

# DESCRIPTIF

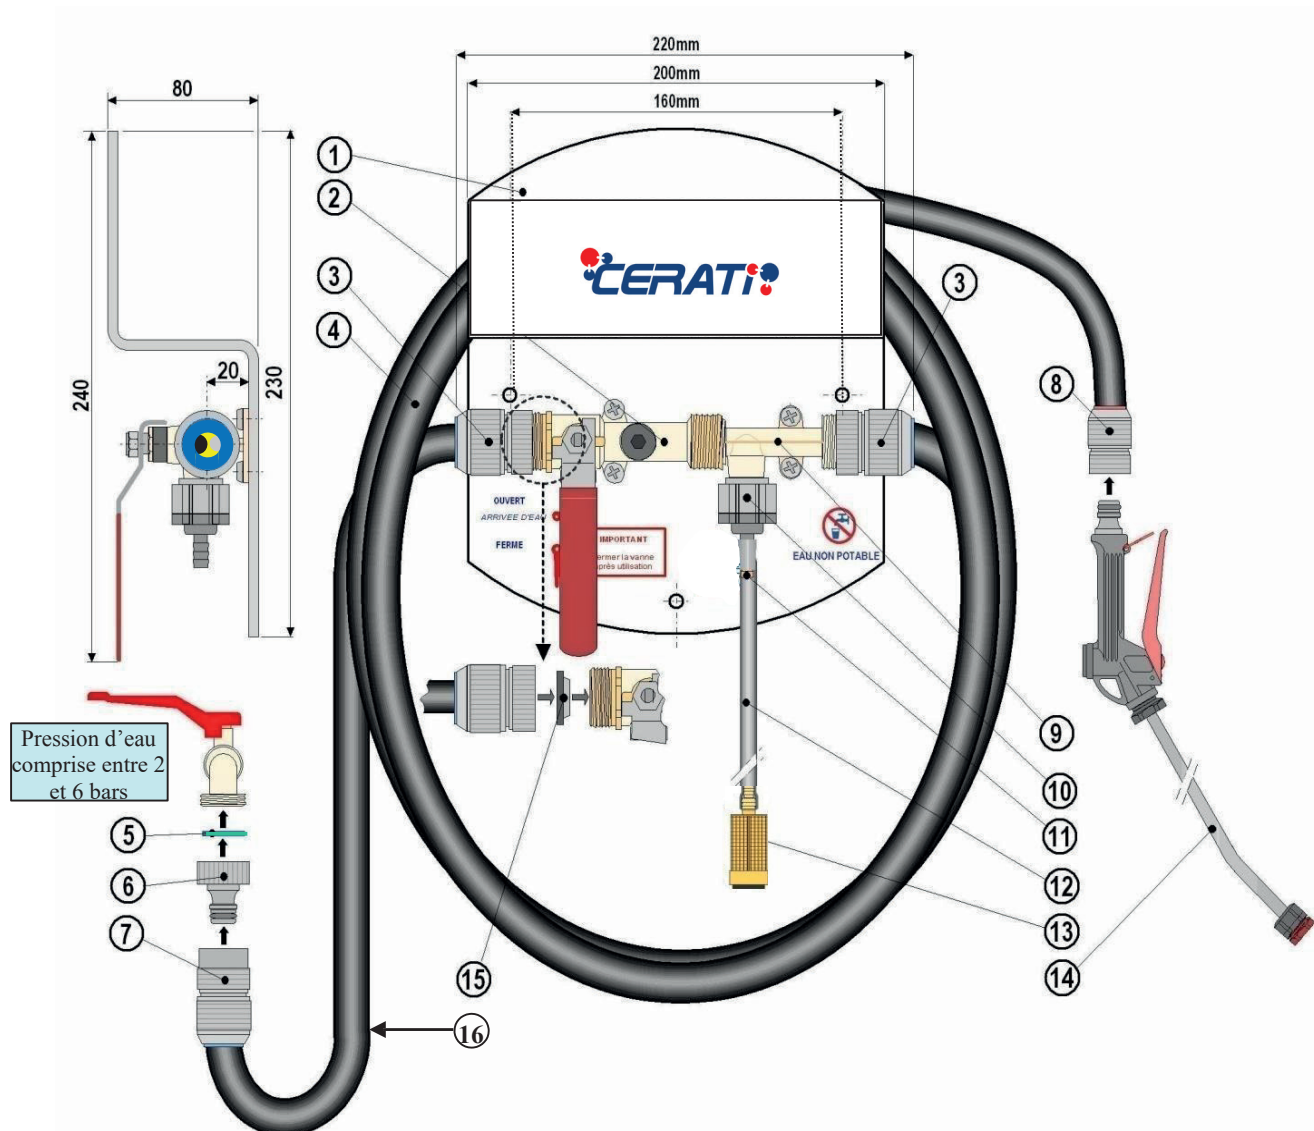

**Le Kit de pulvérisation PMD est destiné à la désinfection manuelle des véhicules.**

| Designation                               | Repère |
|-------------------------------------------|--------|
| Ossature système                          | 1      |
| Vanne anti-pollution                      | 2      |
| Raccord rapide à visser bague bleue       | 3      |
| Tuyau de lavage noir Lg: 20m              | 4      |
| Joint fibre 3/4" (sachet de 10)           | 5      |
| Embout de coupleur rapide M - F 3/4"      | 6      |
| Coupleur rapide à bague bleue             | 7      |
| Coupleur rapide à bague rouge             | 8      |
| Venturi avec injecteur jaune              | 9      |
| Clapet anti-retour Gris/Noir (joint EPDM) | 10     |
| Buses de calibrage (sachet de 15)         | 11     |
| Ligne d'aspiration Lg: 2m                 | 12     |
| Crépine avec lesteur                      | 13     |
| Lance anti rayure inox. équipée Lg: 60cm  | 14     |
| Joint filtre 3/4" noir (sachet de 5)      | 15     |
| Tuyau de raccordement. 2m Noir            | 16     |

# VANNE C.A



## Vanne CA avec garde d'air droite

Position de montage : Horizontale

Pression d'entrée minimale : 1.5 bars

Pression d'entrée maximale : 10 bars

Température maximale : 65°C

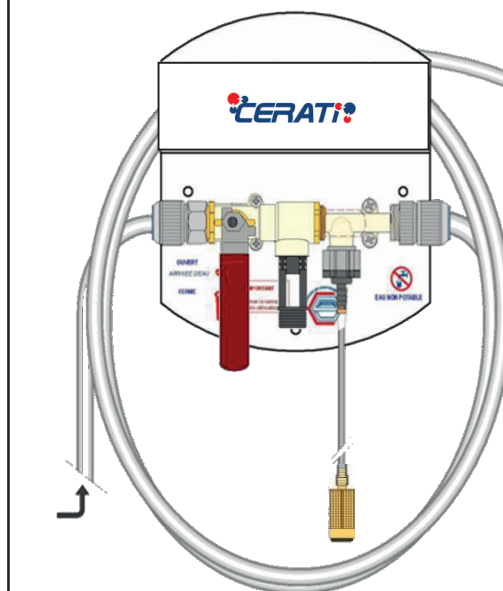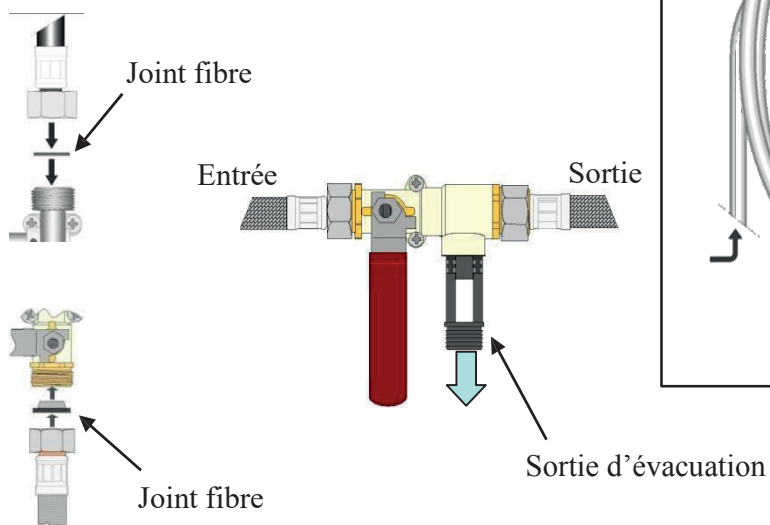

Système de protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs.

Conforme à la norme européenne EN 1717.

Appareil certifié ACSE.

Maintenance régulière doit être réalisée.

Aucune obligation de contrôle n'est exigée.



**TRAITEMENT DE L'EAU, DOSAGE ET HYGIÈNE**

📍 Z.A.E de l'Hommeraie 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ

☎ 05 49 76 25 69 @ contact@cerati.fr 🌐 cerati.fr