






MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION

KIT PDA



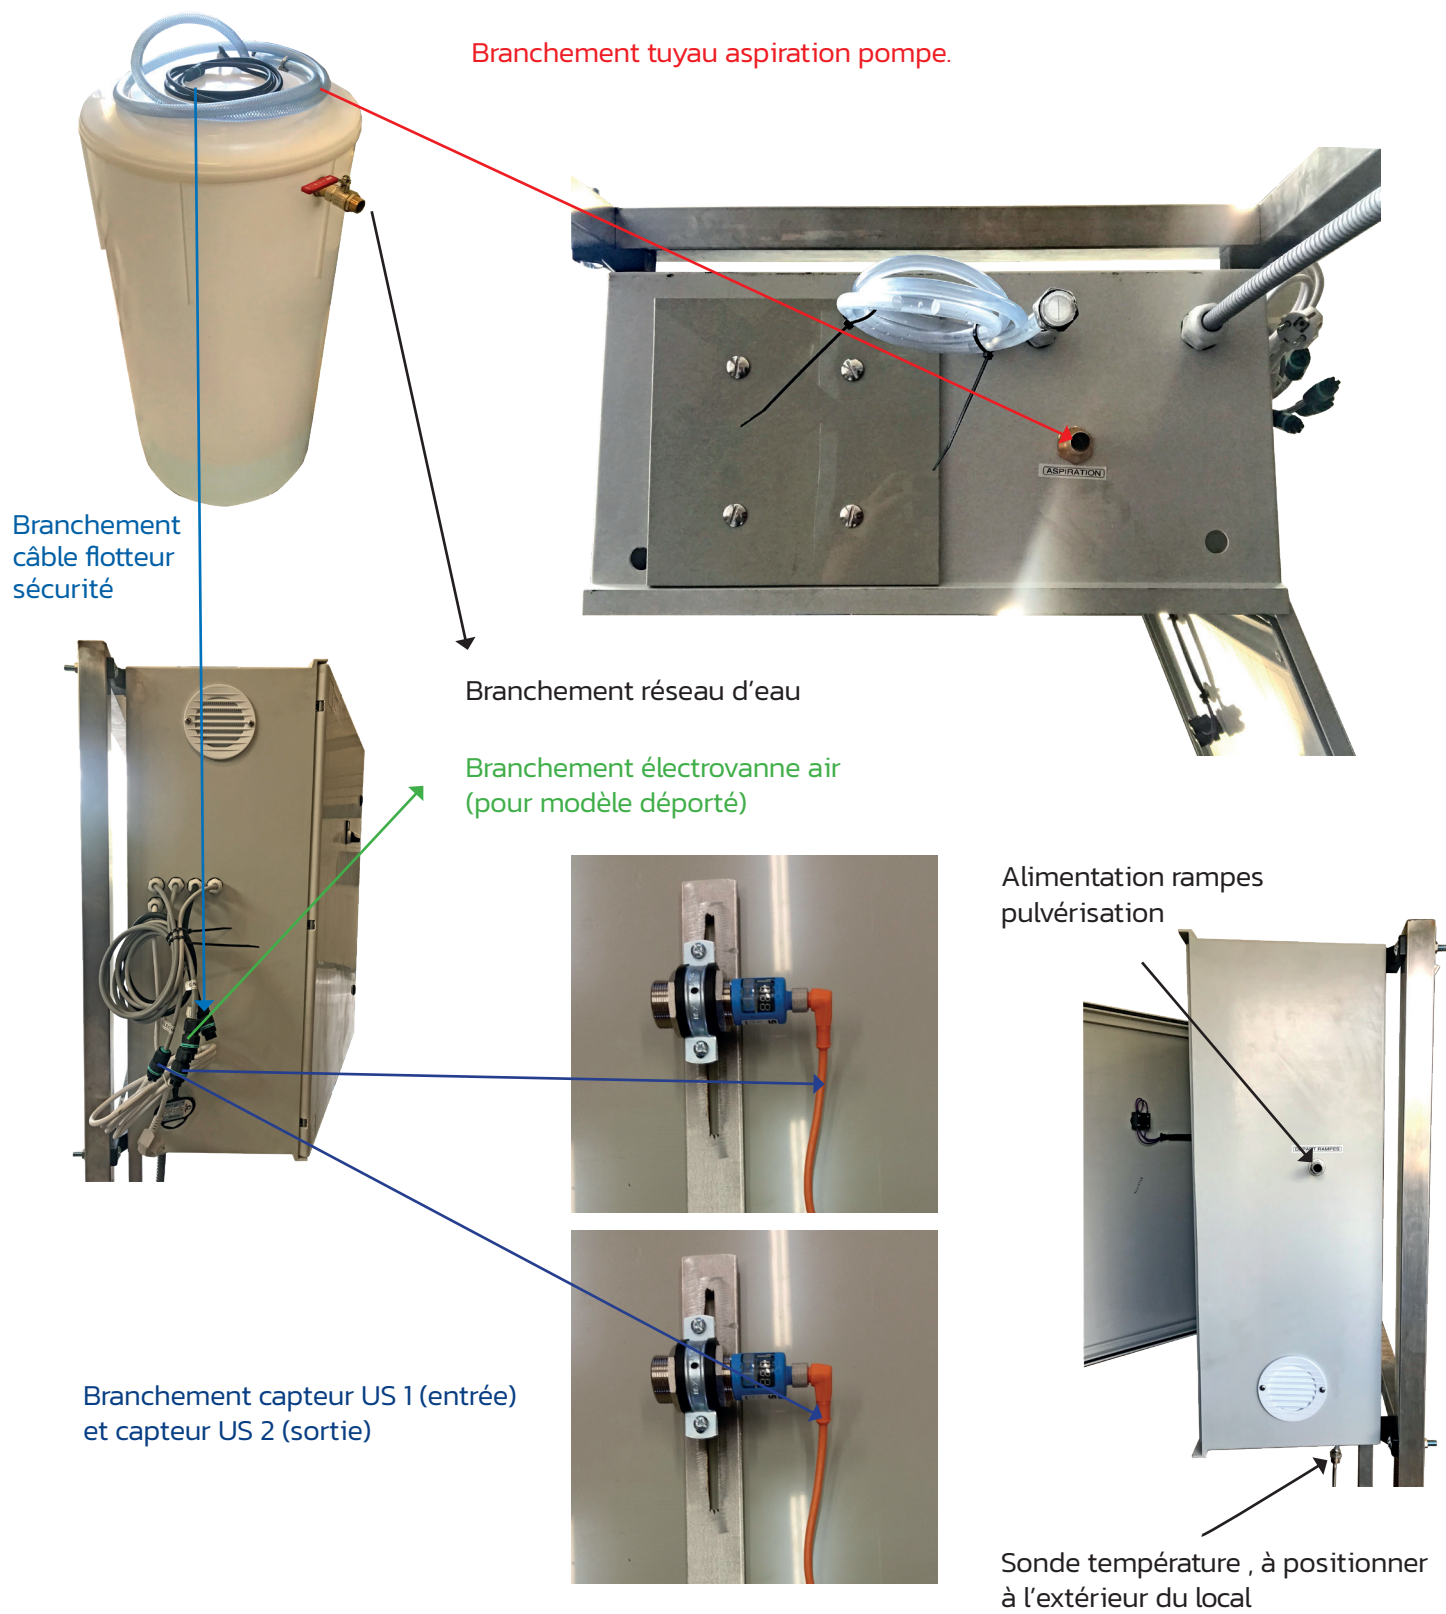

BRANCHEMENT DE L'AIR COMPRIME (dans armoire PDA)

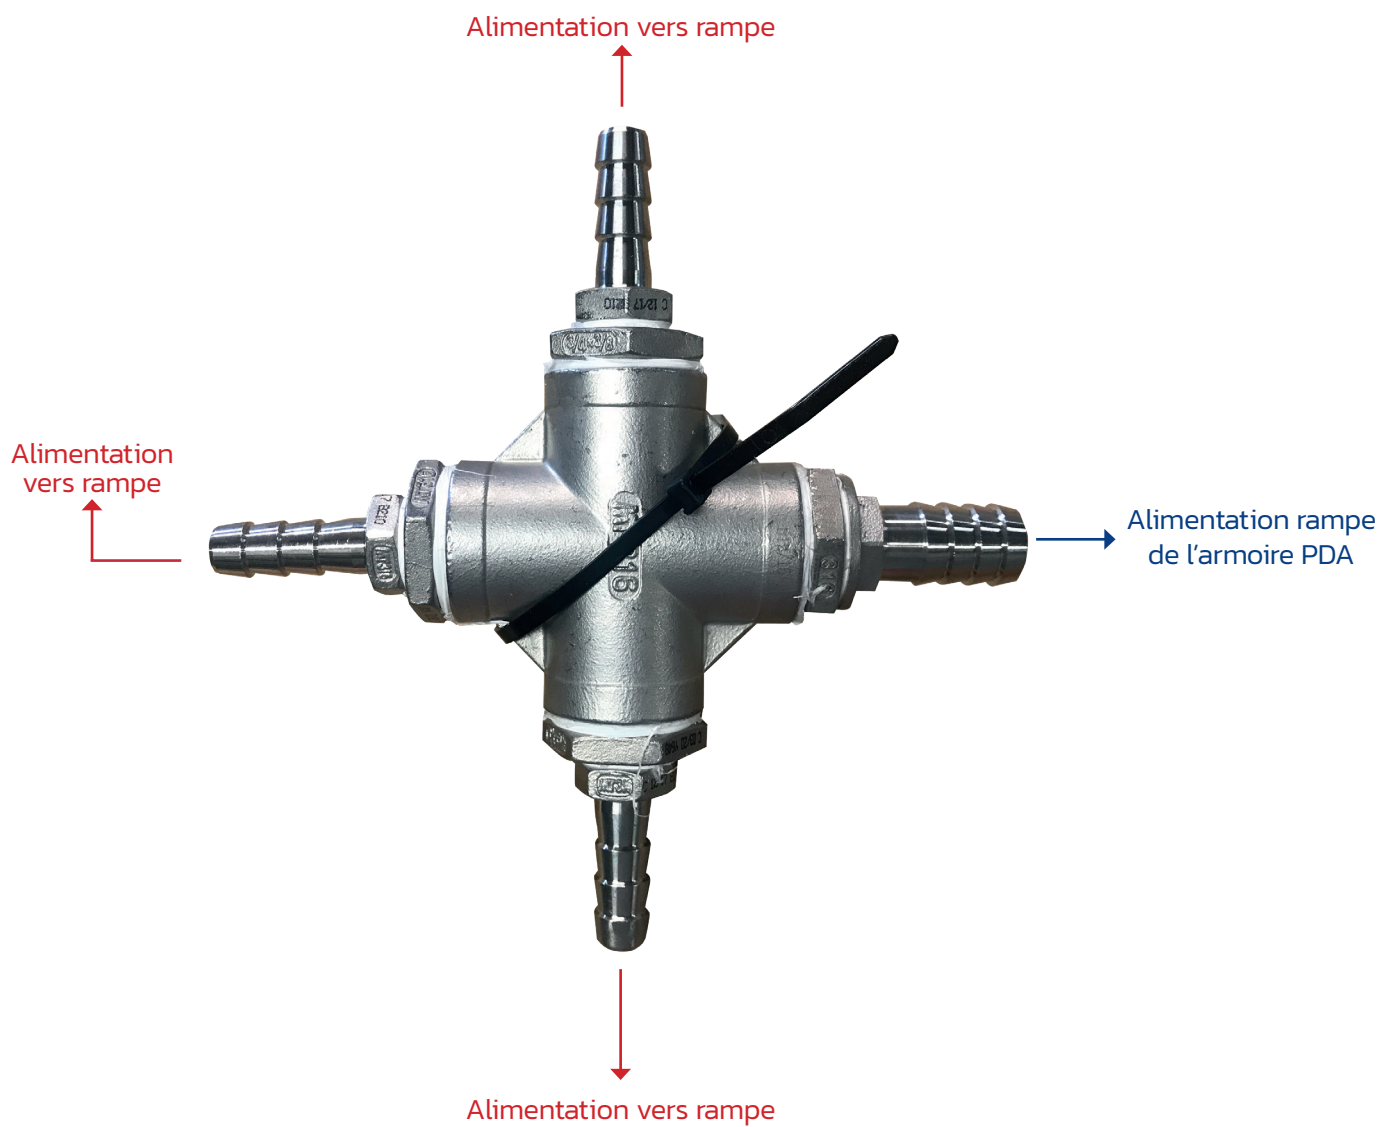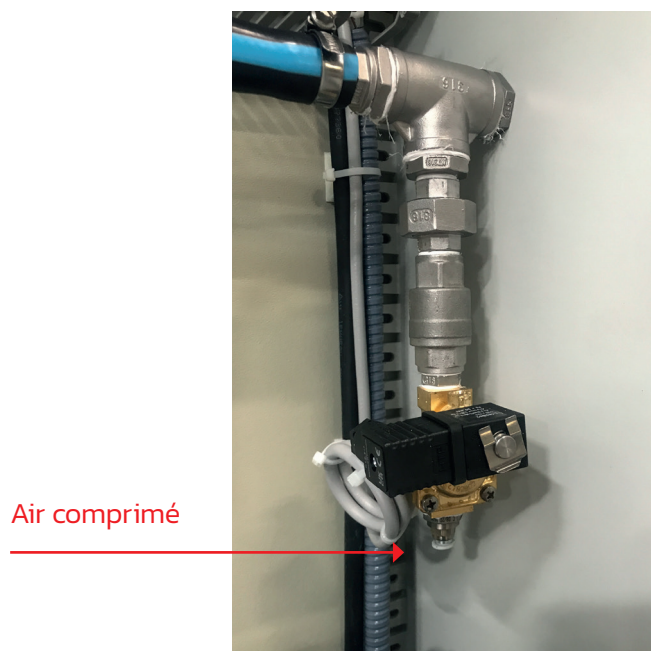


EN MODE DÉPORTÉ


BRANCHEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ (dans armoire PDA)




BRANCHEMENT DE L'AIR COMPRI ME EN DÉPORTÉ (en regard à proximité des rampes de pulvérisation)

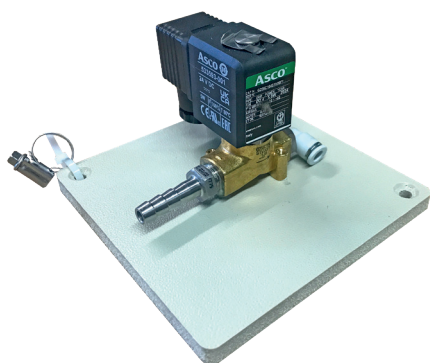

Alimentation
vers rampe

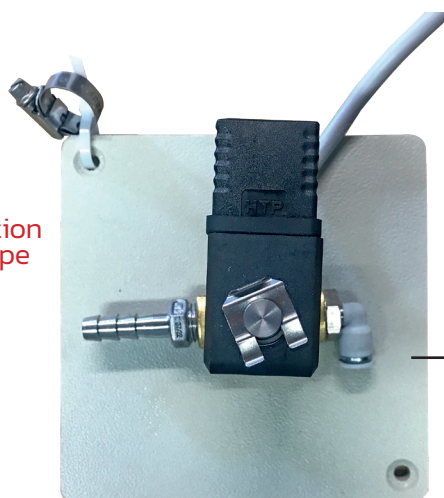

Branchement
air comprimé

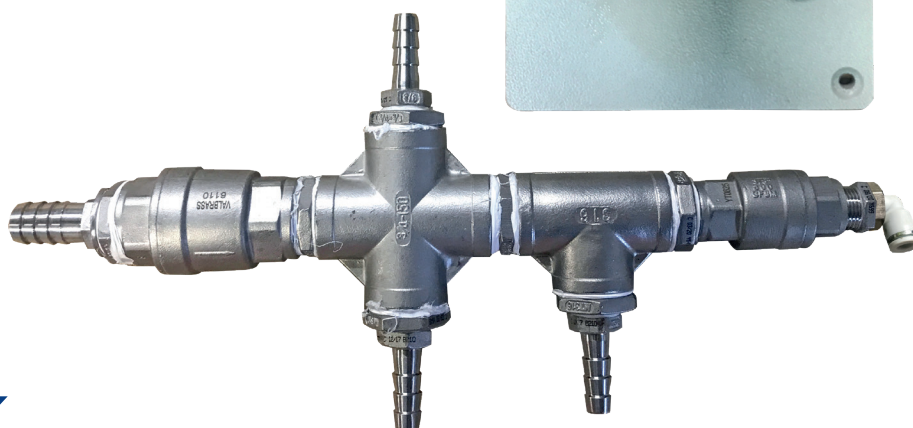

Alimentation rampe de l'armoire PDA


Alimentation vers rampe




1. MISE EN SERVICE



Ouvrir la vanne pour alimenter le bac en eau

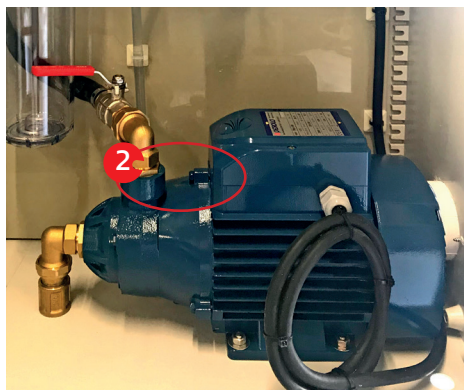


Défaire la vis de remplissage pompe et remplir d'eau tuyau d'aspiration et pompe pour amorçage

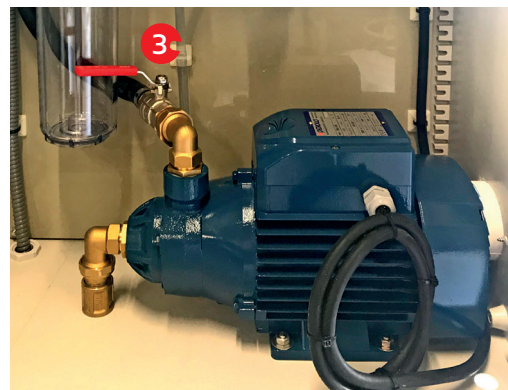


Ouvrir la vanne au refoulement de la pompe

Positionner la cartouche dans le bocal à l'aide de la clé.

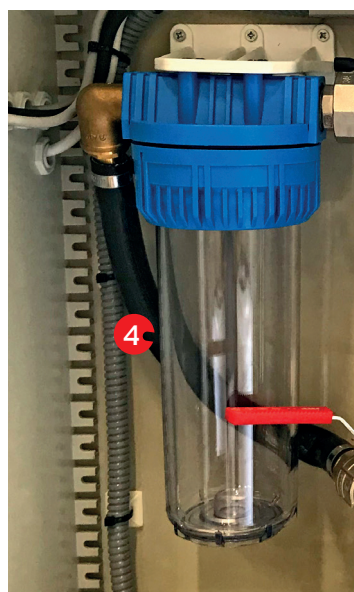

5

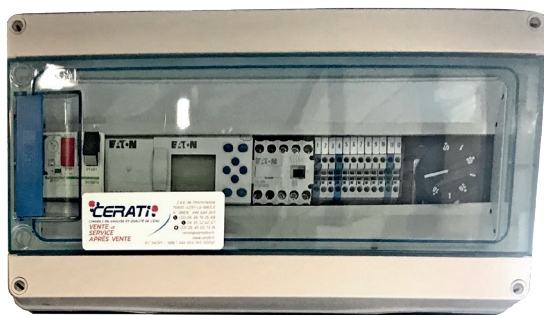


Brancher la fiche de l'armoire sur une prise 230V 16A. Appuyer sur le bouton « START » (noir) pour mettre l'installation en fonctionnement.



Vérifier que l'automate est en RUN sur l'affichage. Sinon, appuyer sur OK puis Flèche pour descendre sur la ligne RUN/STOP et appuyer sur OK.

Régler le **thermostat** à environ 5°C pour la purge cyclique automatique pour lutter contre le gel.

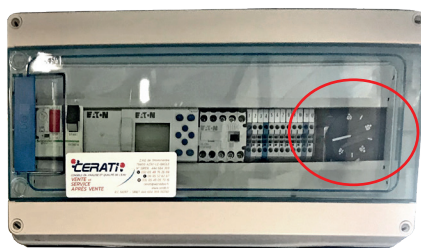

ATTENTION :

A LA MISE EN SERVICE ET APRES TOUTE OPERATION SUR PARTIE HYDRAULIQUE A L'INTERIEUR DE L'ARMOIRE, METTRE LA POMPE EN MANU ET VERIFIER LA TOTALE ETANCHEITE DE TOUS LES ELEMENT.

Sélectionner **Auto** pour la rampe de désinfection.




2. EXPLOITATION

MISE EN ŒUVRE DU DÉSINFECTANT

Plonger la crépine d'aspiration de l'hydro-injecteur dans le bidon de désinfectant.



7

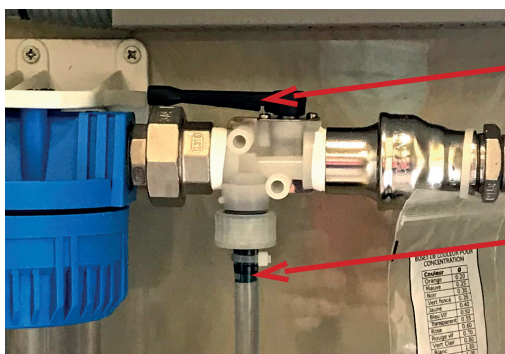

Pour aspiration produit, poignée hydro-injecteur comme sur la photo


Mettre la buse de la couleur de votre choix en fonction du tableau ci-dessous

Pour le changement de la buse, couper le collier rilsan, déboîter le tuyau, tirer sur la buse et insérer la buse de votre choix

GICLEURS	%
ORANGE	0,30
MAUVE	0,40
NOIR	0,60
VERT FONCE	0,70
JAUNE	0,90
BLEU VIF	1,30
ROSE	1,80


GICLEURS	%
VERT CLAIR	3,00
BLANC	4,50
BLEU	7,50
VIOLET	10,50
GRIS	16,00
BEIGE	18,00
SANS	19,00

PROGRAMMATION DE LA SONDE US

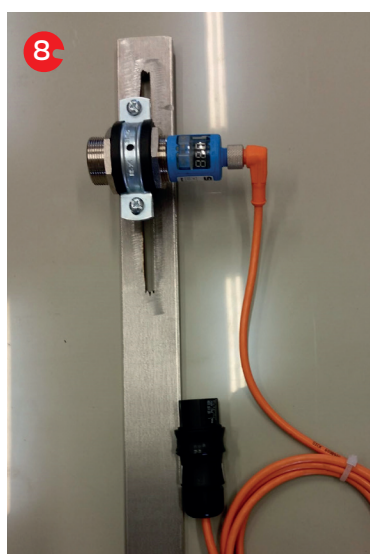

La sonde est programmée en nos ateliers pour une détection d'objet pour une distance comprise entre 20 et 80 cm


PROGRAMMATION POUR CHANGEMENT DES DISTANCES

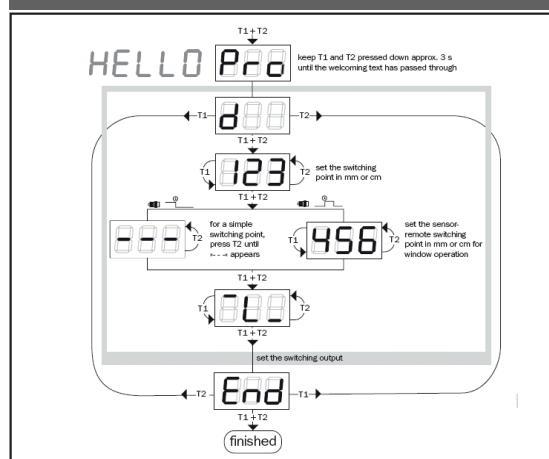

La cartouche 9"3/4 20µm doit être remplacée quand il y a des pertes de charge trop importantes ou quand elle est colmatée par les impuretés.



EXEMPLE D'IMPLANTATION

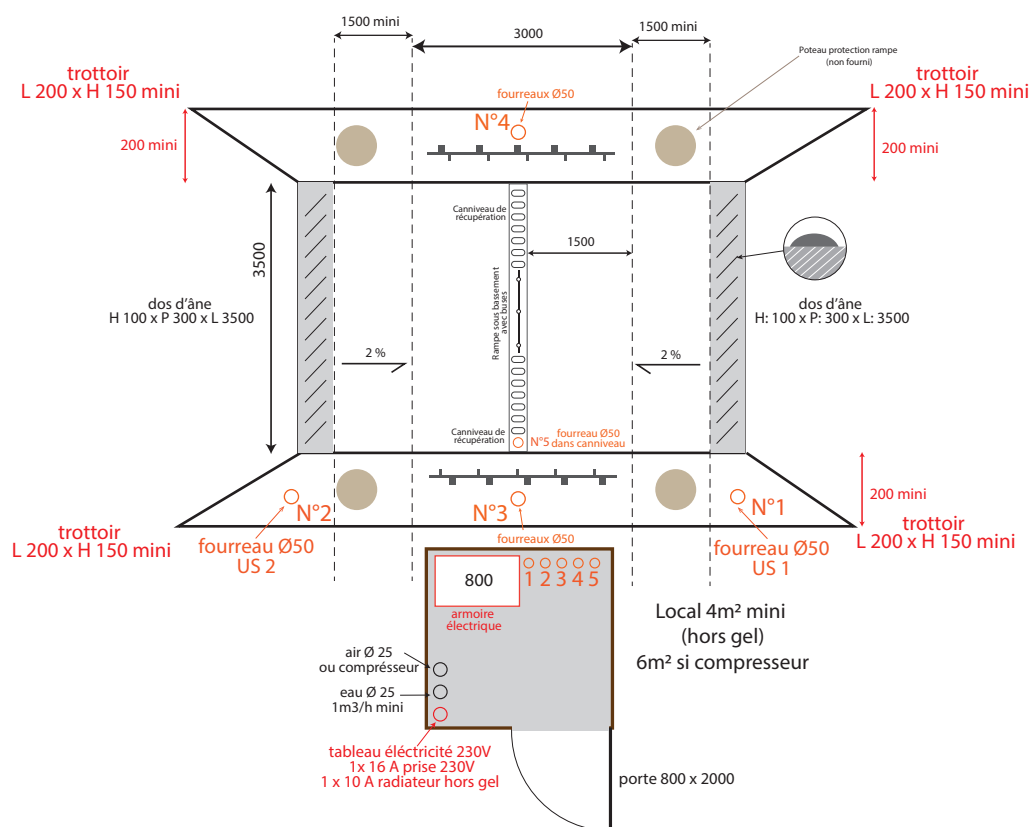

TRAITEMENT DE L'EAU, DOSAGE ET HYGIÈNE

📍 Z.A.E de l'Hommeraie 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ

☎ 05 49 76 25 69 @ contact@cerati.fr 🌐 cerati.fr